

水性ボンドでの C 式箱組み立てマニュアル

■準備するもの：水性ボンド（木工用など）、洗濯バサミ


①折りやすいように箱に折り筋をつけておきます。




②ボンドを写真の部分に少しだけ付けます。
付けすぎるとベタベタになりますのでご注意ください。



③ボンドを付けた部分を内側に入れてくっつけます。反対側も同じように。

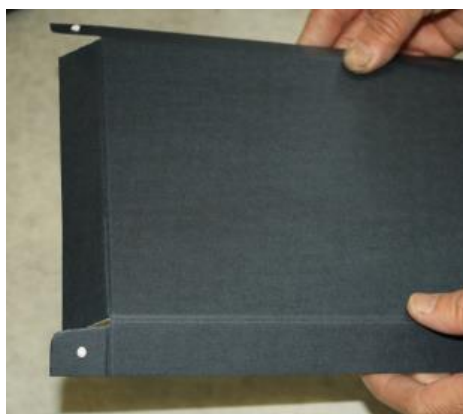

④洗濯ばさみで固定して乾くまでしばらく待ちます。
反対側も同じように、ボンドを付けて洗濯ばさみで固定します。

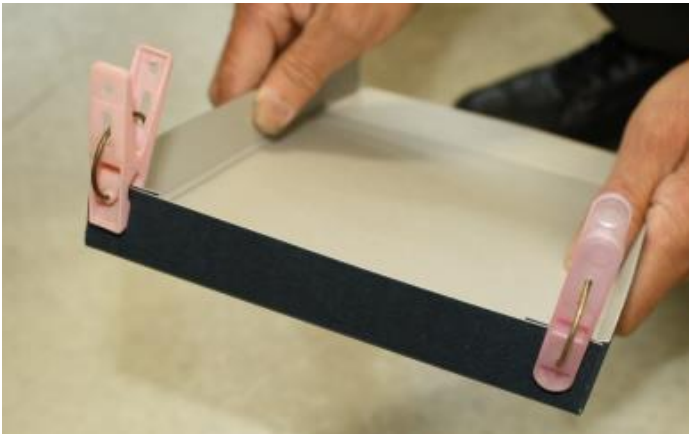

⑤大きなクリップで挟んでも OK です。
乾いたら完成です。

